

EB50/60 FILTER SYSTEM

**AQUA
FORTE**



Ø63mm retour naar vijver
Ø63mm Rücklauf zum Teich
Ø63mm return to pond

Ø110mm inlaat van bodemdrain/skimmer
Ø110mm Einlass von Bodenablauf/Skimmer
Ø110mm inlet from bottomdrain/skimmer

Ø50mm afvoer naar riool
Ø50mm Ablass zum Kanal
Ø50mm waste outlet

De By-pass gebruiken - Das By-pass System anwenden - Using the By-pass FILTER STAND - FILTER POSITION



De schuifkranen staan beide helemaal open, de 6-wegklep moet in de positie "FILTER" staan.

Beide Zugschieber sind beide geöffnet, das 6-Wege-Ventil muss in der Position "FILTER" stehen.

Both slidevalves are in fully open position, the multi-port valve must be in the "FILTER" position.



SPOEL STAND - SPÜL POSITION - CLEANING POSITION



Sluit de beide schuifkranen tot in de "lock" positie. De 6-wegklep en de blower worden bediend zoals in de spoelinstructies van de EB filter handleiding is vermeld. Na het spoelen gaan de schuifkranen weer helemaal open en de 6-wegklep weer op "FILTER".

Schliessen Sie beide Zugschieber. Das 6-Wege-Ventil und der Blower werden so bedient, wie es in der Spülanleitung der EB-Filter Gebrauchsanleitung beschrieben ist. Nach der Spülung werden beide Zugschieber wieder komplett geöffnet und das 6-Wege-Ventil wieder auf "FILTER" gestellt.


Close both slidevalves into the "lock" position. The multi-port valve and the blower must be operated according to the backwash procedure of the EB filter manual. After the backwash procedure both slidevalves must be fully opened and the multi-port valve must be moved to the "FILTER" position.



A = Inlet/Einlass/Inlaat $\varnothing 110\text{mm}$

B = Return/Rücklauf/Retour $\varnothing 63\text{mm}$

C = Waste/Abluss/afvoer $\varnothing 50\text{mm}$

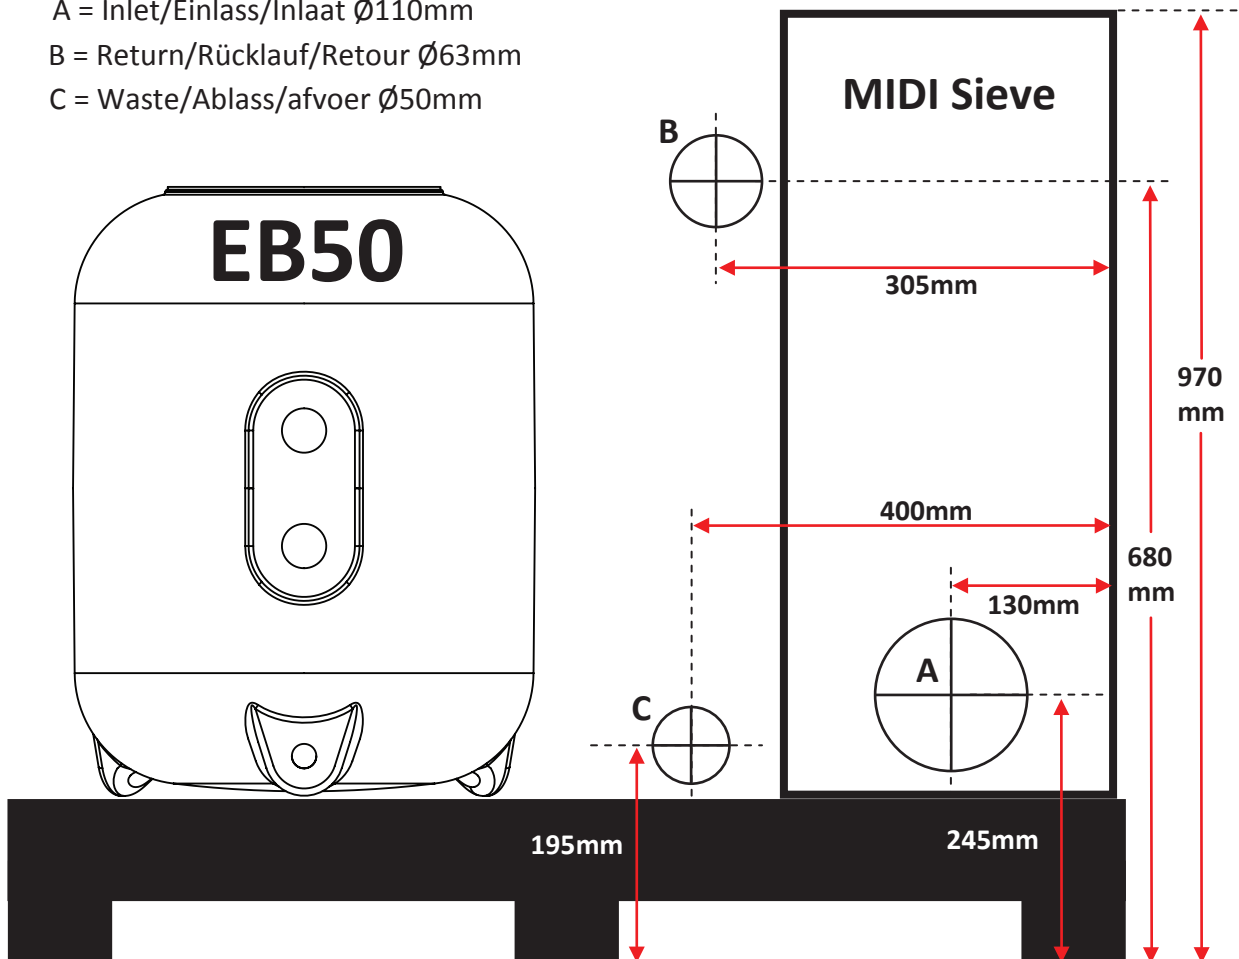

A = Inlet/Einlass/Inlaat $\varnothing 110\text{mm}$

B = Return/Rücklauf/Retour $\varnothing 63\text{mm}$

C = Waste/Abluss/afvoer $\varnothing 50\text{mm}$

